


# ワンセグラジオ「オンエア」

## 簡単使い方ガイド

入っているもの

箱から出したら、入っている物がそろっているか確認してください。

- ・ワンセグラジオ本体・AC-USB アダプター・充電ケーブル・取扱説明書（保証書付き）

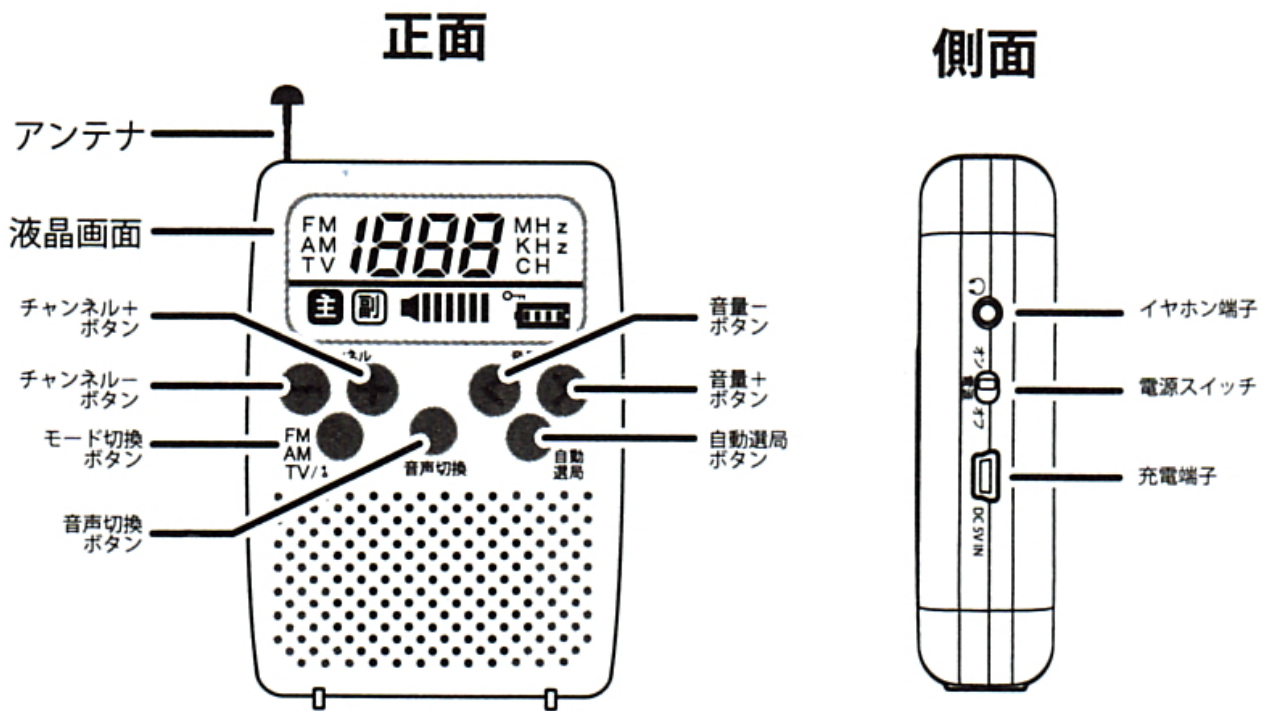

### 1. 全体像

スピーカー部分を上・手前にして置いてください。

手前の小さな穴がたくさんある部分がスピーカー、その少し奥に7つのボタン、一番向こう側に横長長方形の小さな画面があります。

右側面には、手前からUSB端子、電源スイッチ、イヤホン端子と並んでいます。

左側面の裏側の頂点部分にアンテナがあります。アンテナは、引き出せば伸びてきます。

## 2. 電源

電源スイッチは、右側面の真ん中辺りにあります。

電源スイッチは、手前から向こう側にスライドさせると入ります。

靴に入れた状態で自動的に電源が入らないように、少し硬くなっていますので、爪に引っ掛けて「カチッ」と動かしてください。

## 3. ボタンの説明

スピーカー部分の少し奥側に、三つのボタンが横に並んでいます。

一番左がAM、ワンセグ、FMの切替ボタン（モード切り替え）、真ん中が主音声と副音声の切替ボタン（音声切替）、一番右側が周波数サーチ・設定ボタン（自動選局）です。

三つのボタンの奥側に四つのボタンがあります。

左側の二つのセットがチャンネル切替、右側の二つのセットがボリュームのアップ・ダウンで、右側がアップ、左側がダウンです。

## 4. 周波数サーチ・設定

AM、ワンセグ、FMのそれぞれの状態で、現在地できれいに受信できる放送局をサーチし、選択可能なチャンネルに設定します。

三つのボタンのうち、一番右側のボタン（自動選局）を5秒以上長押しすると、放送局のサーチが始まり、受信した局を少しだけ流して次の局のサーチを繰り返します。

最初に聞こえた局が流れると、現在地で受信可能な放送局の設定が完了です。

この機能があるため、本機は、旅行中でも、その当地の放送局の番組を簡単に聞くことができます。周波数サーチ・設定が思うように行かないときは、なるべく受信感度のよさそうなところに移動して、もう一度行なってください。

なお、周波数のサーチ・設定は、ワンセグの場合、主音声の状態で行なってください。

## 5. チャンネル切替

チャンネル切替は、左手前のボタンとその奥の左右にある二つのボタンの3つで行ないます。

左手前のボタン（モード切り替え）を押すごとに、AM、ワンセグ、FMの順に切り替わります。その奥にある二つのボタンのうち、右側のボタンで周波数の高い局に、左側のボタンで周波数の低い局に移動します。

## 6. 充電

本機は内部のバッテリーで動作します。

付属のUSB充電アダプタをコンセントに差し込み、付属のUSBケーブルで本機とアダプタを繋ぎます。

なお、パソコンのUSB端子と本機とをUSBケーブルで接続することでも充電は可能です。

## 7. キーロック

AM、ワンセグ、FMの切替ボタン（モード切り替え）の長押しで各ボタンが操作できなくなります。再度、AM、ワンセグ、FMの切替ボタン（モード切り替え）を長押しで解除できます。

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-15-16 第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177 <http://www.amedia.co.jp/>