

## 1. はじめに

骨伝導ヘッドホン 耳フリーをお選びいただきありがとうございます。

本取扱説明書は、本製品の操作について説明しております。

ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。

また、いつでも参照するために、本取扱説明書をお手元に保管しておいてください。

\*骨伝導とは骨を振動させて音を伝える技術です。

耳をふさがないので、安全に利用でき、耳で音を聞くより、健康面で良いといわれます。

## 2. ご注意

お使いになる前によくお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は汗や水分を防ぐ構造ですが、完全防水ではありません。水洗いはしないでください。

●汚れた場合は、乾いた柔らかい布でお手入れしてください。

●洗剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。

●本製品を強くたたいたり、振動させたり抑えたり、ケーブルを強く引っ張ったり、落としたりしないでください。外部・内部部品の故障の原因になります。

●本製品を急激な極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。

●本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。故障の原因になるおそれがあります。

●本製品の充電は、同梱されている USB 充電アダプタを必ずご使用ください。

●本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。

## 3. パッケージの内容


本製品パッケージには次のものが入っています。

- 1) ヘッドホン本体
- 2) USB 充電アダプタ
- 3) 取扱説明書（本書）
- 4) キャリングポーチ

万が一パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

## 4. 各部の名称

- ① スピーカー
- ② ネックバンド
- ③ コントローラー
- ④ 3.5mm イヤホンプラグ
- ⑤ USB 充電アダプタ

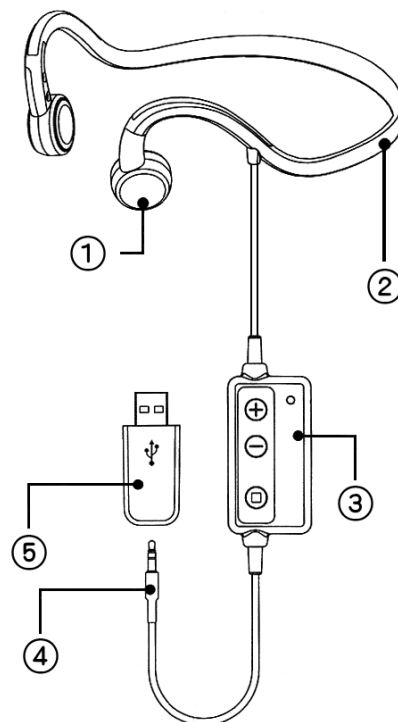

## 5. 準備

USB 充電アダプタにイヤホンプラグを接続し、USB 端子のあるパソコンやUSB 対応コンセント機器に接続して充電します。充電中は、アダプタのLED が赤く点灯し、充電が終わると消灯します。充電時間はバッテリーが空の状態から、最大で約 3 時間です。連続使用で約 15 時間動作します。

## 6. 使い方

### ①装着方法

ケーブルが出ている方を左にして、ネックバンドを後頭部から装着し、メガネをかけるように、耳にかけます。スピーカーは耳穴に入れず、耳穴の手前に装着します。(図1)

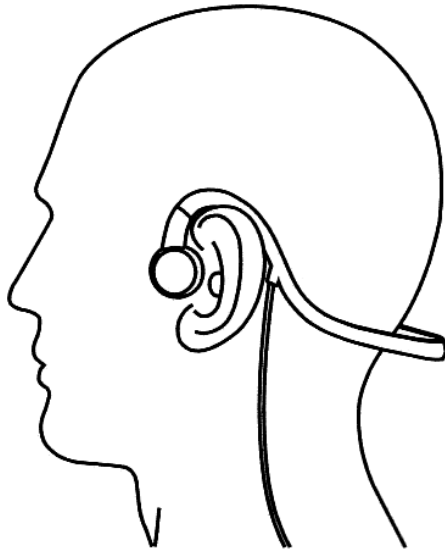


図1

### ②電源 ON/OFF


本製品の電源を入れるには、コントローラーの下の電源ボタンを押してください。

電源を切る時も、同じ操作です。(図2)

\*約15分間、音声信号がないと自動的に電源が切れます。再度、電源を入れてください。

### ③音量調節

コントローラーの真ん中が音量マイナスボタンで、上が音量プラスボタンです。(図2)

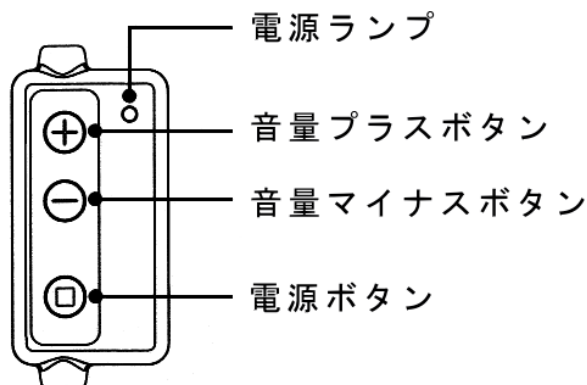

## 図2

## 7. 仕様

スピーカータイプ	骨伝導
ドライバーユニット(スピーカー)	18.80mm×5.20mm
最大入力	93mW
再生周波数帯域	20Hz-20kHz
音圧感度	100dB
インピーダンス	16Ω
バッテリー量	400mAh
連続使用時間	約15時間
充電時間	約3時間
ケーブル長さ	130cm
重量	45g
製造国	中国

### 不具合に関して

本機がお手元に届いてから2週間以内であれば新品交換致しますので、不具合がございましたら、下記お問合せ先までお知らせください。

お買い上げ日：           年       月       日

### ヘッドホン 耳フリー 取扱説明書

2012年10月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-15-6

第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

## 骨伝導ヘッドホン耳フリー

Aftershokz AS300

## 取扱説明書