

## 特徴

- ・ 耳をふさがず、お客様の安全を守ります。  
(歩行時・ジョギング時・自転車走行時など)
- ・ 耳をふさがず、お客様の耳の健康を守ります。  
(スマートホンを長時間利用時)
- ・ 防滴および耐水仕様です。


## パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。


- ・ 本体・USB 充電ケーブル・耳栓・取扱説明書

## 装着方法

ネックバンドを首の後ろに回し、スピーカーが前にくるように後ろから耳にひっかけて、頬骨の一番耳に近い部分にスピーカー部をあてがいます。

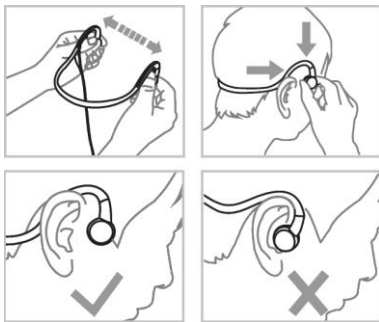

## 使用方法

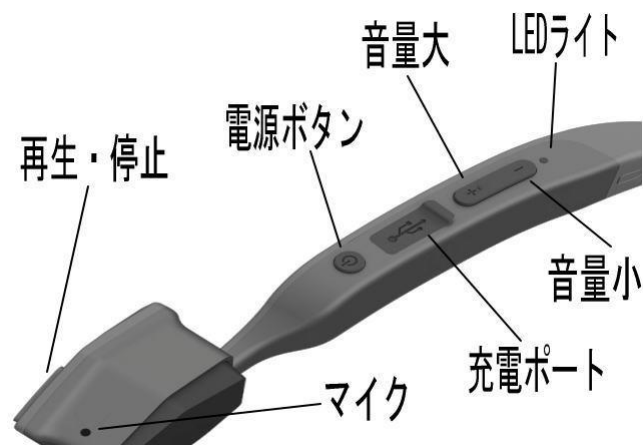

### ・ 充電

付属の USB ケーブルを、充電ポートの蓋を開き差し込みます。  
もう片方をご使用の PC の USB ポートか、または市販の USB ポート付きの AC アダプターに接続して充電します。  
ヘッドセットは約 2 時間で完全に充電されます。

### ・ ペアリング

本機には、対象機器と接続するためのケーブルがありません。よって、対象の機器と無線通信を確立する必要があります。  
この無線通信状態にすることを「ペアリング」と言います。

最初ペアリングするためには、本機側の操作と、対象機器側での操作が必要です。

1) パワーオフの状態、電源ボタンを長く押し続けます。LED ライトが赤と青で点滅し、効果音があれば、電源が入りました。これで、対象の機器の通信を待ち受ける状態になりました。

2) 対象機器上のメニューでブルートゥースメニューを開き、「BEASUN-GS」を選択してください。

3) 機器と接続が成功すると、効果音が聞こえるか、または目的の音源の音が聞こえ始めます。

一度対象機器とペアリングできると、次回からは自動的に接続します。

※10 分間対象機器と接続しないと、ヘッドホンは自動的に電源オフします。

### ・ ボタン操作

#### ①電源ボタン

本体バンドにある丸い「電源ボタン」を 4 秒ほど押すと電源が入ります。

もう一度 4 秒ほど押すと電源が切れます。

LED ランプは、充電中は赤色、完全に充電されたら青色に変化します。

メモ：保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は 2 時間以上の充電をお勧めします。

#### ②音量調節

本体にある音量大「+」音量小「-」ボタンで音量の調節をします。

音量アップ：音量大ボタンを 1 回押します。

音量ダウン：音量小ボタンを 1 回押します。

#### ③着信応答

着信を応答：再生・停止ボタンを 1 回押します。

#### ④通話終了

再生・停止ボタンを 1 回押します。

#### ⑤着信拒否

着信を拒否：再生・停止ボタンを長押しします。

#### ⑥音源の再生・停止

電源ボタンを 1 回押します。

#### ⑦曲の選択

次の曲にスキップ：音量小ボタンを 2 秒ほど長押しします。

前の曲に戻る：音量大ボタンを 2 秒ほど長押しします。

## LED ランプについて

ステータス	動作	
スタンバイモード/充電済み	5 秒毎に青く点滅	
バッテリー残量低下	赤く点滅	
ペアリング中	青と赤の点滅	
充電	充電中	赤く連続点灯
	充電完了	青く連続点灯

## 仕様

Bluetooth	4.1
周波数特性	20Hz－20KHz
電池	充電式リチウム電池
再生時間	6 時間以上
充電時間	約 2 時間
ワイヤレス接続可能範囲	10m
重量	47g

## 注意事項

- ・ヘッドセットは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は 0～45℃です。低温・高温環境で使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・ヘッドセットは耐水仕様ですが、防水ではありません。ヘッドセットは液体に入れないでください。
- ・ケーブルを強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。破損や故障の原因となります。
- ・高音量での利用は聴覚に影響を及ぼすことがあります。また、再生音声を歪ませることになります。
- ・汚れた時は乾いた柔らかい布でお手入れしてください。
- ・デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。

商品の詳細については <http://www.amedia.co.jp/product/audio/headphone/GS-200.html> にてご確認ください。

## 保証について

●保証を受けるためには、必ず以下のことを行ってください。

### 1. ご購入日付が明記された書類の保管

納品書または領収証など、ご購入日付が明記された書類を保管しておいてください。保証を受ける際に必須です。

### 2. ネットでのユーザー登録

ご購入後 1 ヶ月以内に、下記 URL からユーザー登録を行ってください。本機のパッケージに記載のシリアル番号が必要となります。

<http://www.amedia.co.jp/product/earfreeuser.html>

なお、ネットでの登録が困難な方は、お電話にて登録を代行します。

●保証を受ける際の手順

1. お名前、住所、購入年月日、不具合の症状とその予想される原因を記したメモを作成してください。
2. ご購入年月日が明記された書類をご用意ください。
3. 上記二つの書面を同梱して、不具合のある本機をアメディアまでお送りください。送料はお客様のご負担でお願いします。

## ●保証の判定

お客様のメモとご購入日付が明記された書面及び送られてきた本機を検査し、保証対象に該当するかどうかをアメディアで判定致します。

なお、保証の判定に当たっては、お客様の使い方が適切であったかどうかについても検査させていただきます。

本機の使い方については、取り扱い説明書もしくはウェブサイト記載の「注意事項」をご参考ください。

## GS-200 取扱説明書

2017 年 8 月版

お問い合わせ先 株式会社アメディア  
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6

第 10 秋山ビル 1 階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

## 無線骨伝導ヘッドホン

## GS-200 取扱説明書

保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は充電をお勧めします