

BEASUN

骨伝導ステレオヘッドホン G2

耳を使わず、傷つけず、音楽を聞きましょう

耳を解放！音楽をききながらも回りの音も聞こえる。
音楽、通話、ゲーム通用！ステレオ、最強の音質

製造元 Beasun(中国シンセン)


輸入販売元 株式会社アメディア

〒176-0011

東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

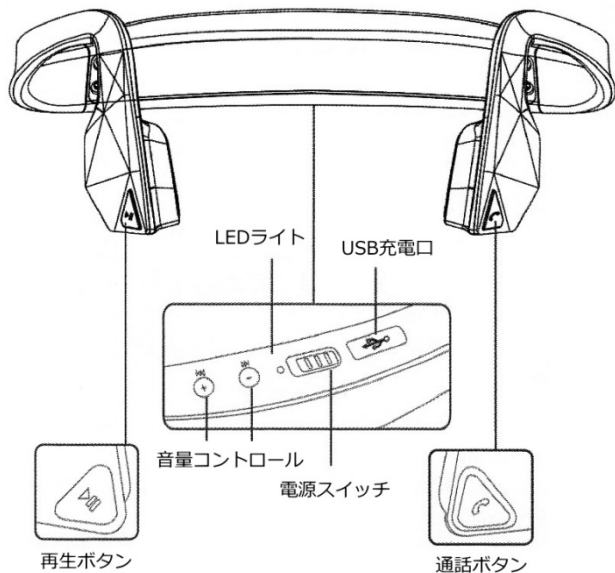

骨伝導BluetoothヘッドホンG2 APP 紹介



着用方法:

頭部周囲バンドを首の後ろに掛け、スピーカが、耳にはではなく、耳の前の骨の上に配置されるようにします。

ペアリング方法:

1. 電源スイッチ  を「ON」にします。
2. 目的デバイス上のメニューでBluetoothメニューを開き、**BEASUN** を選択してください。
 - 初めてのペアリングであれば、電源が入ってから自動的にペアリングモードになります。LED ライトは赤と青が交互に点滅します。
 - 前回ペアリングされたデバイスであれば、電源が入ってから 10 秒以内に自動的に再接続します。接続してから、LED ライトは青に点滅します。
 - 他のデバイスとペアリングしたら、「再生」ボタン  を 3 秒ほど押し続けて、手動ペアリングモードになります。LED ライトは赤と青が交互に点滅します。

注意

1. デバイスとヘッドホンの距離が 10m あるいは 33 フィート（ブルートゥースの有効範囲）以上離れていると、ヘッドホンは対象のデバイスを切断します。また、範囲内に再度復帰すると、自動的に再接続します。ただし、3 分以上デバイスと切断されていた場合は再生ボタンをダブルクリックして再接続してください。
2. ブルートゥースと接続しているデバイスを電源オフにすると、ブルートゥースとの接続も切断されます。再起動するときに、再生ボタンをダブルクリックすると、再接続できます。

複数接続機能（1対2）

複数接続機能（1対2）があり、2台のBluetoothデバイスと同時に接続ことができます。操作方法は下記です。

1. まずはBluetoothヘッドホンを上述のペアリング方法に従って、第一台のデバイスと接続してください。
2. 一番目のデバイスとの接続を切断して、二番目のデバイスを電源オンにして、ペアリングしてください。
3. 二番目のデバイスとBluetoothヘッドホンを電源オンにしながら、一番目のデバイスとペアリングしてください。ペアリングが完成すると、複数接続機能が使えになります。

充電：

Micro-USB ケーブル（付属品）を利用して、Bluetooth ヘッドホンとパソコン、またはコンセントの USB ポートに接続すると充電できます。約 2 時間で完全に充電されます。充電中の LED ライトが赤色で連続点灯し、充電が完了すると青色の連続点灯に切り替わるようになります。

メモ：

1. ヘッドホンを箱から出す前に、バッテリーの消耗があるかもしれないので、初回の使用前に充電をお勧めします。
2. ヘッドホンは充電中には使えません。
3. 長時間使わないと、バッテリーの消耗してしまうので、毎月 1 回充電してください。
4. ヘッドホンは 5 分以上デバイスに接続しないと、電源は自動にオフになります。

LED ライト :

赤色早く点滅…電池容量低下

赤色連続点灯…充電中

青色連続点灯…充電完了

青色と赤色の交互の点滅…ペアリング

青色でゆっくりダブル点滅…ヘッドホンとデバイスは接続できません。原因はヘッドホンまたはデバイスは電源オフで、あるいは10メートル(33フィート)以上離れていることです。

青色ゆっくり点滅…接続中/通話中/音楽を再生中。

青色早く点滅…着信。

付属品：

収納袋 / USB 充電ケーブル (Micro-USB)

調整可能張力バンド

耳栓

耳栓をして、音楽を楽しみましょう。

頭のサイズと個人アメニティによって、張力バンドを調整して、着用してください。

仕様：

スピーカータイプ：骨伝導技術スピーカー

再生時間：最長 6 時間（論理上の数値で、音量と音源によって減る場合があります）

充電時間：＜2 時間

スタンバイ時間：最長 10 日間

ワイヤレス接続可能範囲：10m

ブルートゥース：3.0+EDR

重量：43 g /1.5 o

アクション

アクション	コントロール	音声プロンプト
電話に出る	通話ボタンをクリックする	ビープ音1回
通話を終了	通話ボタンをクリックする	ビープ音1回
着信を拒否する	1秒間通話ボタンを押す	ビープ音1回
通話を携帯電話に移転	通話中、1秒間通話ボタンを押す	ビープ音1回
最後の番号をリダイヤル	通話ボタンをダブルクリックする	ビープ音1回
音声コントロール	通話ボタンを長く押す	ビープ音1回
音量調整	音量ボタン“+” / “-” をクリック	無

音楽を再生/一時停止(*)	再生ボタンをクリック	無
次/前の曲にスキップ	音量ボタン“+”/“-”を2秒間押す	ビープ音1回
電源オン	電源スイッチをオンにする	Power On
電源オフ	電源スイッチをオフにする	Power Off
Bluetoothス切断		Disconnected
Bluetoothス接続成功		Connected
電池容量低下		Battery Low

*各スマートホンのシステムとソフトウェアが違いますので、機能異なることもあります。
重低音を設定しておりますので、不快感があれば、音量をしぼってください。

故障診断

故障	故障原因	解決方法
電源入らない	バッテリー電量を確認	フル充電する
自動にペアリングできない	ヘッドホンがスタンバイモードになる	再生ボタンをダブルクリック
ペアリングできない	ペアリングモードにならない	再生ボタンを3秒間を押す
通話中、相手が自分の声が聞こえない	音源がヘッドホン側でない	通話ボタンを長く押す

保管とメンテナンス

-ヘッドホンは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0~45°C (32~113°F)です。低温・高温環境で使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。

-長時間保管してから、使用する前に充電してください。

-ヘッドホンは耐水仕様ですが、防水ではありません。ヘッドホンは液体に入れないでください。水が付いた際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

-乾いた柔らかい布でお手入れしてください。

-鋭いものをヘッドホンに接しないでください。

-低温・高温環境で使用しないでください。

-湿気が高い環境で充電しないでください。

注意:デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。

商品の詳細については <http://www.amedia.co.jp/>にてご確認ください。

保証について

●保証を受けるためには、必ず以下のことを行っておいてください。

1. ご購入日付が明記された書類の保管

納品書または領収証など、ご購入日付が明記された書類を保管しておいてください。保証を受ける際に必須です。

2. ネットでのユーザー登録

ご購入後1ヶ月以内に、下記 URL からユーザー登録を行ってください。本機のパッケージに記載のシリアル番号が必要となります。

<http://www.amedia.co.jp/product/earfreeuser.html>

なお、ネットでの登録が困難な方は、お電話にて登録を代行します。

●保証を受ける際の手順

1. お名前、住所、購入年月日、不具合の症状とその予想される原因を記したメモを作成してください。
2. ご購入年月日が明記された書類をご用意ください。
3. 上記二つの書面を同梱して、不具合のある本機をアマディアまでお送りください。送料はお客様のご負担でお願いします。

●保証の判定

お客様のメモとご購入日付が明記された書面及び送られてきた本機を検査し、保証対象に該当するかどうかをアマディアで判定致します。

なお、保証の判定に当たっては、お客様の使い方が適切であったかどうかについても検査させていただきます。

本機の使い方については、取り扱い説明書もしくはウェブサイト記載の「注意事項」をご参考ください。