

特徴

- ・耳をふさがず、お客様の安全を守ります。
(歩行時・ジョギング時・自転車走行時など)
- ・耳をふさがず、お客様の耳の健康を守ります。
(音声パソコン利用時)
- ・防滴および耐水仕様です。

パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。


- ・本体・USB 充電ケーブル・取扱説明書（本書）

各部説明




装着方法

ネックバンドを首の後ろに回し、スピーカーが前にくるように後ろから耳にひっかけて、頬骨の一番耳に近い部分にスピーカー部をあてがいます。

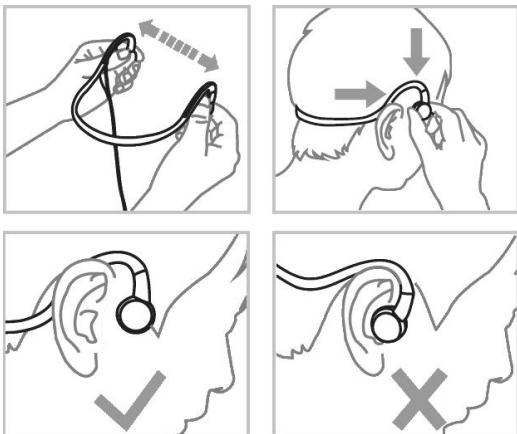

使用方法

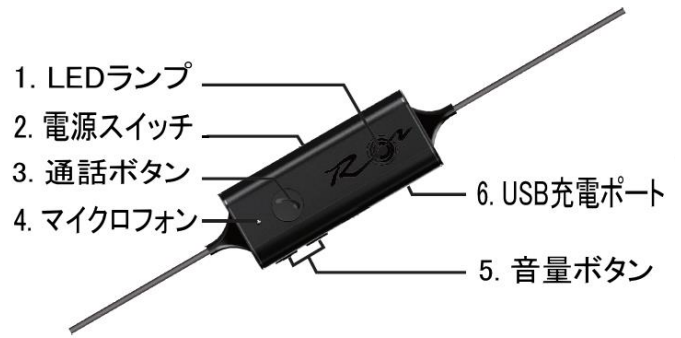

・充電

付属の USB ケーブルを、アンプ本体にある USB 充電ポートの蓋を開き差し込みます。もう片方をご使用の PC の USB ポートか、または市販の USB ポート付きの AC アダプターに接続して充電します。ヘッドセットは約 2 時間で完全に充電されます。メモ：保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は 2 時間以上の充電をお勧めします。

・電源スイッチ

アンプ本体側面中ほどにあるスライド式「電源スイッチ」を下の「S」にスライドすると電源が入ります。上の「C」にスライドすると電源が切れます。メモ：「電源スイッチ」には、真中に出っ張りがあります。

・通話/再生ボタン

通話状態で、アンプ本体正面上にある丸い「通話ボタン」を押して、携帯電話の通話を受話/切断します。音源を流す状態で、「通話ボタン」を押して、音源を再生/停止します。

音量調節

アンプ本体側面上部の「音量大」ボタンを押して、「音量小」ボタンで音量の調節をします。

次の曲

音源を再生している状態で、通話ボタンを 2 回押すと、次の曲にスキップします。

LED ランプについて

ヘッドセットステータス	バッテリーステータス	動作
使用中/スタンバイ	バッテリー残量低下	赤く点滅、ピピッ音
充電中	充電中	赤く連続点灯
	充電完了	青く連続点灯

仕様

感度	88±3db
マイクロフォン	-42dB±3dB
周波数特性	20Hz-20KHz
電池	充電式リチウム電池
再生時間	8時間以上
充電時間	約2時間
ケーブルの長さ	約130cm
重量	40g

注意事項

- ・ヘッドセットは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0~45℃です。低温・高温環境で使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。
 - ・ヘッドセットは耐水仕様ですが、防水ではありません。ヘッドセットは液体に入れないでください。
 - ・ケーブルを強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。破損や故障の原因となります。
 - ・高音量での利用は聴覚に影響を及ぼすことがあります。また、再生音声を歪ませることになります。
 - ・汚れた時は乾いた柔らかい布でお手入れしてください。
 - ・デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の詳細については
<http://www.amedia.co.jp/product/audio/headphone/ETS-100.html>にてご確認ください。

保証について

●保証を受けるためには、必ず以下のことを行っておいてください。

1. ご購入日付が明記された書類の保管
納品書または領収証など、ご購入日付が明記された書類を保管しておいてください。保証を受ける際に必須です。

2. ネットでのユーザー登録
ご購入後1ヶ月以内に、下記URLからユーザー登録を行ってください。本機のパッケージに記載のシリアル番号が必要となります。

<http://www.amedia.co.jp/product/earfreeuser.html>

なお、ネットでの登録が困難な方は、お電話にて登録を代行します。

●保証を受ける際の手順

1. お名前、住所、購入年月日、不具合の症状とその予想される原因を記したメモを作成してください。
2. ご購入年月日が明記された書類をご用意ください。
3. 上記二つの書面を同梱して、不具合のある本機をアマメディアまでお送りください。送料はお客様のご負担でお願いします。

●保証の判定

お客様のメモとご購入日付が明記された書面及び送られてきた本機を検査し、保証対象に該当するかどうかをアマメディアで判定致します。

なお、保証の判定に当たっては、お客様の使い方が適切であったかどうかについても検査させていただきます。

本機の使い方については、取り扱い説明書もしくはウェブサイト記載の「注意事項」をご参考ください。

ETS-100 取扱説明書

2017年6月版

お問い合わせ先 株式会社アマメディア
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-15-6
第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177
<http://www.amedia.co.jp/>

骨伝導ヘッドホン

ETS-100 取扱説明書

保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は充電をお勧めします。