


使用説明書

ペニートーク(PT)

ペン型シール読み取りボイスレコーダー
音声サポート付・バックアップ機能搭載

クイックガイド:

1. 身の周りの物にシールを貼ります
2. センサーをシールにあて、PTに声を録音してください
3. PTのセンサーを録音済みのシールにかざすと録音した声が再生されます

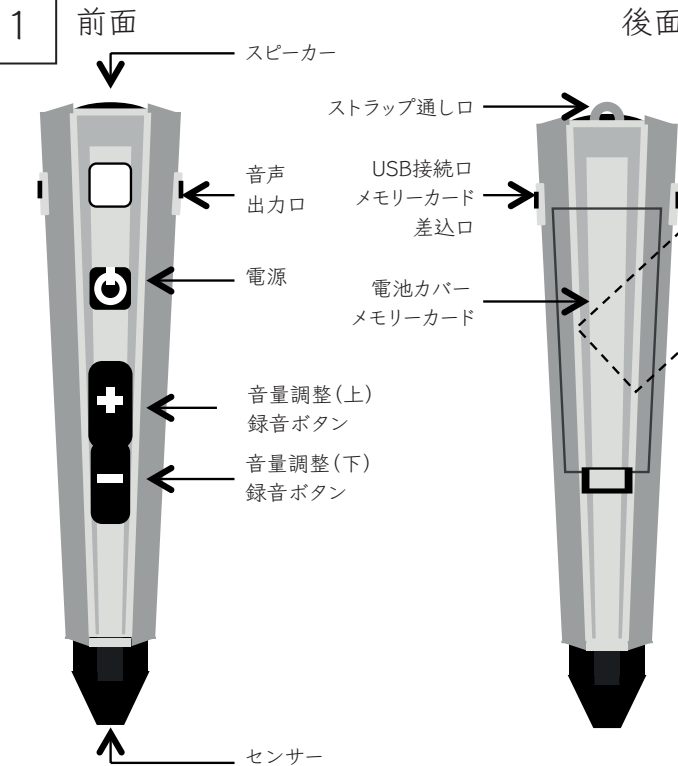

3

電源:

電池を入れてください。電源入・切を示す緑色のボタンを3秒間押し続けます。操作のない状態が120秒以上続くと、電源は自動的にオフになります。

音声ガイド機能:

18カ国での音声言語ガイドサポート機能が備わっています。言語設定チャートより希望の言語をペンでタッチしてください。機械音のみでの操作も可能です。

音量調整:

+ (黄色) 又は - (赤) ボタンを押すと音量を調整できます。

4

録音方法:

1. 「新しいシールです」というメッセージが流れるまで、PTのセンサーをシールに当てます。
 2. + (黄色) 又は - (赤) ボタンを押し続けると、「録音を始めます」というメッセージが聞こえます。
 3. ボタンを押し続けたまま、録音したい内容PTに向かって吹き込みます。
 4. 録音が終わったら、ボタンから手を離してください。
- 「録音が終わりました」というメッセージが流れたら、録音した音声はPTに保存されました。

再生方法:

センサーをラベルにかざすと、録音されたメッセージが再生されます。

5

録音の消去

1. センサーをラベルにかざします。
2. 録音済みのメッセージが流れます。
3. PTから「録音を消しました」というメッセージが流れてくるまで、+ (黄色) と - (赤) 両ボタンを押し続けます。
4. 録音されていたメッセージは消去されました。同じシールに新しいメッセージを吹き込むことができます。

Included in the box:	Technical specifications:
Alkaline batteries (not chargeable)	Batteries: Type AAA max 1.5 V
USB cable	USB connection
Lanyard	Standard Memory size: 8 GB and which can hold an unlimited number of memos.
Earphone	
Self-adhesive tactile labels	
Soft self-adhesive labels for clothing, safe to wash and to tumble dry.	
Language setting chart	